



ecomobility
GREEN WORLD



E FUN



Elektro-Roller E2GO/LIPO/PUSA/PUMA

Anleitung zum Auspacken:

Mit Hilfe dieser Anleitung packen Sie den Roller richtig aus und vermeiden Beschädigungen am Roller!
Es ist wichtig, dieses Dokument vollständig zu lesen und alle benötigten Werkzeuge vor dem Auspacken bereitzulegen.

WICHTIGE INFORMATION:

**Befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung,
um die Gewährleistungsrechte zu erhalten.**

**Nichtbeachtung der Anleitung kann die Garantie
aufheben.**

Bei Fragen oder Zweifeln kontaktieren Sie bitte unsere Hotline unter +49 2159 5339199 oder unseren technischen Service unter service@ecomobilitygreenworld.de.





1. Stellen Sie das Gebinde so auf, dass Sie genügend Platz haben.

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge:

- 2 x 14mm Ringschlüssel
- Schere
- Messer
- Handschuhe
- 3mm Inbusschlüssel



2. Durchtrennen Sie mit einer Schere die beiden Sicherungsbänder.



3. Heben Sie den Karton vom Metallgestell herunter. Wir empfehlen Ihnen, dies mit einer zweiten Person durchzuführen.



4. Für den nächsten Schritt benötigen Sie die 14 mm Ringschlüssel.




5. Setzen Sie die Schlüssel außen an und halten Sie von innen gegen.
Wiederholen Sie das auf der gegenüberliegenden Seite.



6. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite unten, um auch dort die Schrauben zu lösen.



7. Schneiden Sie jetzt die zwei Haltebänder, die den Roller am Gestell fixieren, durch.

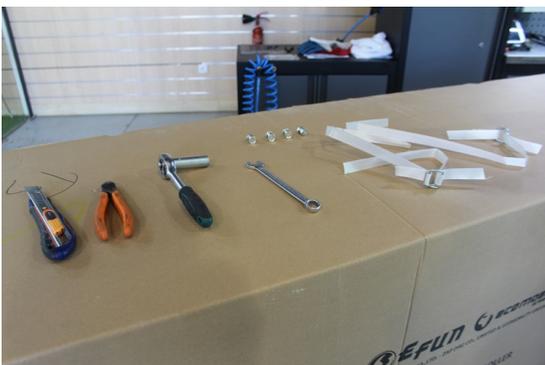

8. Sie haben jetzt folgendes demontiert:
 - 4 Schrauben
 - 4 Muttern
 - 4 Sicherungsbänder



9. Heben sie nun die obere Metallkonstruktion ab und stellen diese zur Seite.
Wir empfehlen, dies zu zweit zu machen.



10. Nun können Sie die Plastik-Schutzhülle entfernen.



11. Staub oder leichter Schmutz kann mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Bitte benutzen sie nur leichte Spülmittel (bei Mattlacken empfehlen wir einen speziellen Mattlack-Reiniger).

Sollten Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler erkennen, bitten wir Sie, das Auspacken zu unterbrechen. Senden sie uns bitte eine kurze Beschreibung und Fotos des Schadens an folgende Adresse: service@ecomobilitygreenworld.de.

Für die Erhaltung der Gewährleistungsrechte im Falle einer Reklamation machen Sie die Fotos bitte, bevor Sie die Transport-Sicherungsbander durchtrennen!



12. Wir empfehlen, den Roller zu zweit festzuhalten, während die Transport-Sicherungsänder an der Unterseite des Gestells durchtrennt werden.



13. Wenn sie die Transportbänder gelöst haben, heben Sie den Roller vorsichtig aus dem Gestell.



14. Schieben Sie den Roller zurück und heben Sie ihn vollständig aus dem Gestell heraus. Stellen Sie den Roller auf den Hauptständer.



15. Öffnen Sie die Sitzbank und kontrollieren Sie, dass die Papiere, das Batterieladegerät, die Spiegel und der Handgriff sich darin befinden.



16. Um den Handgriff zu montieren, benutzen Sie ein wenig Wasser. Dies erleichtert die Montage.

Bitte benutzen sie nie Öl oder andere Gleitmittel



17. Nun können Sie den Handgriff vorsichtig auf das Lenkerende schieben.

Sichern Sie den Handgriff an der Unterseite mit der kleinen Schraube unter Zuhilfenahme des 3mm Inbusschlüssels.



18. Entnehmen Sie die Spiegel und prüfen Sie diese auf Beschädigungen.



19. Schrauben Sie die Spiegel mit Hilfe des 14mm Ringschlüssels an.



20. Stellen Sie die Spiegel ein und ziehen Sie sie mit dem 14 mm Ringschlüssel vorsichtig fest.



21. Schließen Sie die Batterie korrekt an.



22. Schalten Sie die Hauptsicherung ein. Prüfen Sie, ob alle Lichter, Blinker sowie die Hupe funktionieren.

Bitte kontrollieren Sie den Reifendruck:
Normale Last: 2,2 bar vorne, 2,3 bar hinten
Volllast: 2,3 bar vorne, 2,5 bar hinten

Ausgepackt von:

Name:

Ort:

Unterschrift:

Datum:

Bitte bewahren sie diese Anweisung mit den COC Papieren (Eigentumsnachweis) auf!